DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

AS4028 控制器安装和服务指南

1. 关于指南

本指南介绍如何安装 AMS-9060 控制器及其配套天线。

AMS-9060 控制器可连接至少一个但不超过四个下列天线或其他类型的天线：



2. 致安装人员

重要： 您可以将 AMS-9060 控制器安装在管道空间或空气处理空间，例如：架子上、墙壁上或天花板上。

警告：在某些国家，天线的安装可能会受到限制。所有输出均为 2 级干式输出。

3. 安装要求

I. 确认所有所需设备均已包括在内。

II.协调与其他行业的所有工作，以避免干扰。

III.核实现场条件，获取所有相关计划、规格、施工图纸和进度表。IV.将控制器安装在墙壁或天花板上的适当结构和装置。

V.所需设备：AMS-9060 控制器、基座天线、硬标签或标签。

VI.所需其他设备：一台笔记本电脑、安装在电脑上的 ADS4 CE 配置器、两条调试电缆（USB 至 RS232 电缆 + 通信电缆）。








4. 安装控制器

要安装控制器，请完成以下步骤：

I. 从控制器上拆下顶盖。控制器顶盖：

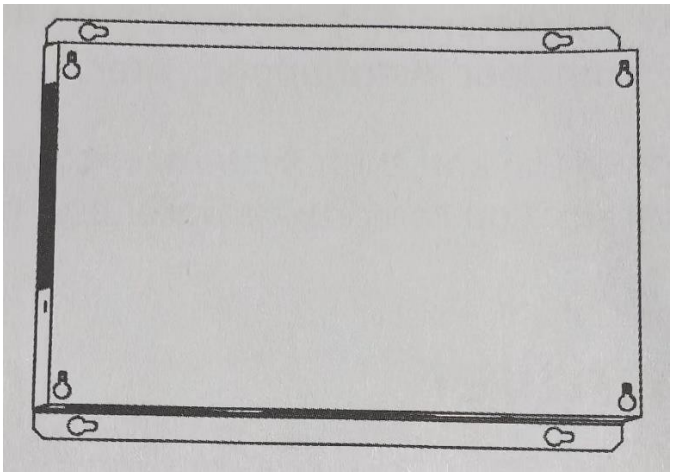

II. 取下最靠近要使用的连接器的敲孔，然后重新装上侧板。

III. 将控制器放在架子上，或使用合适的锚和硬件将其安装在墙上或天花板上。

注：如下图所示，将天线和设备的电缆穿过相应的插孔，并用提供的电缆夹固定。




5. 连接交流电源

I. 找到电压分流器，将其绑在控制器的电缆夹上。


警告：有触电危险。在移动分流器之前，确保系统未接通。

II. 使用套件随附的分流器为现场选择合适的电压。默认设置为 240 VAC。


黑色分流器绑在电缆夹上：

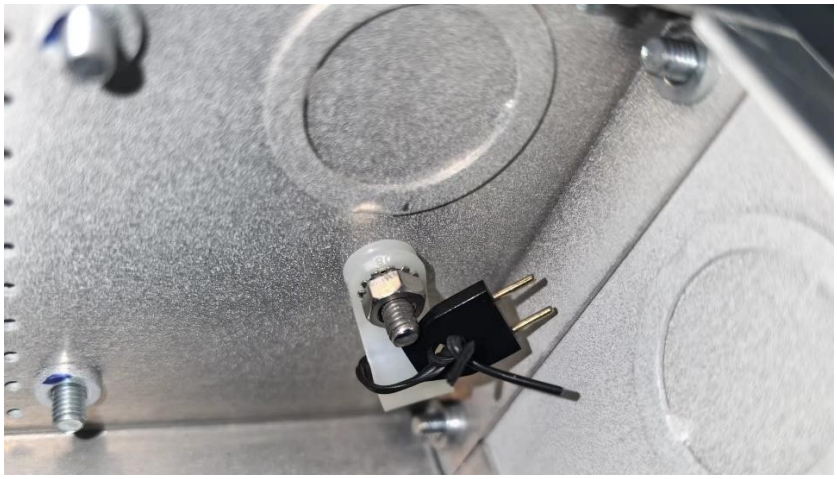

电压设置和分流器：

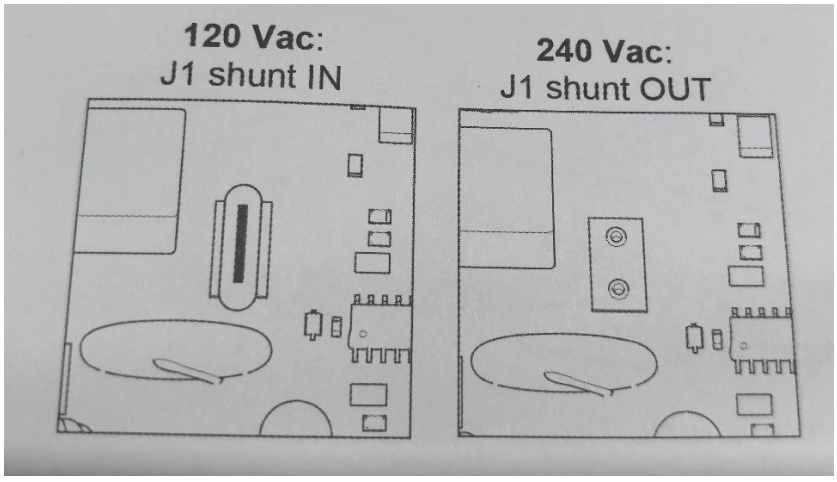

连接电源线

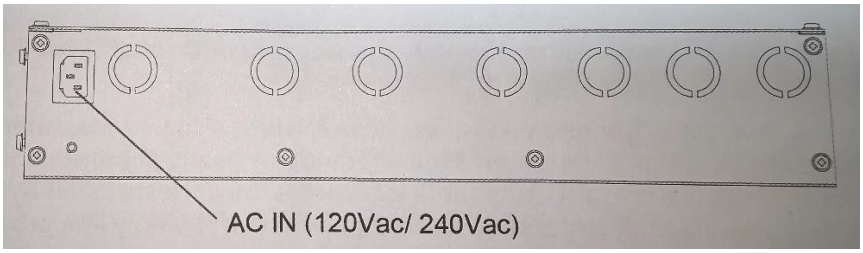


6. 天线配置


Configurations

Measurements - meters (feet)

Single

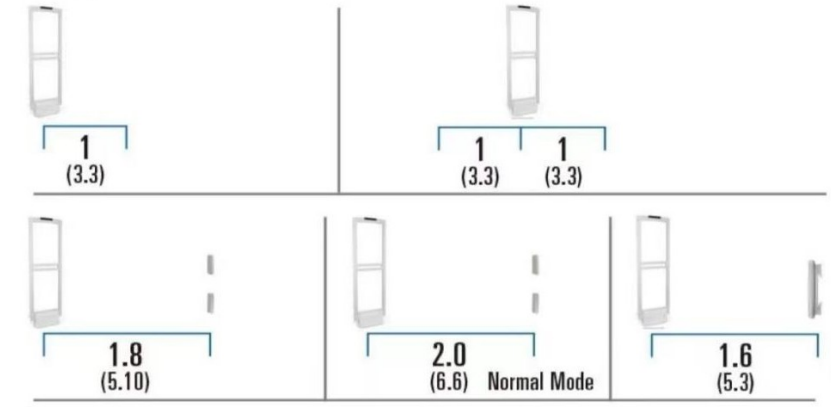


Dual

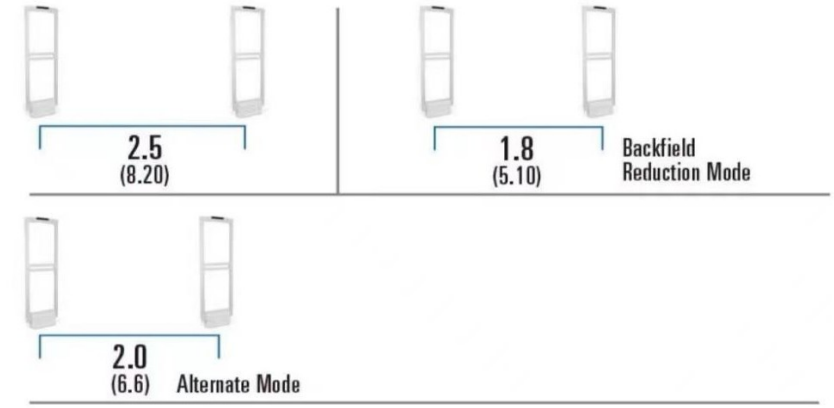


Split




Quad

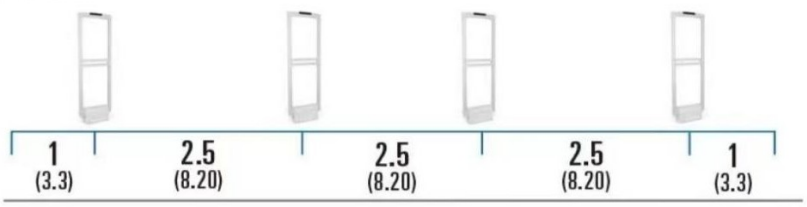

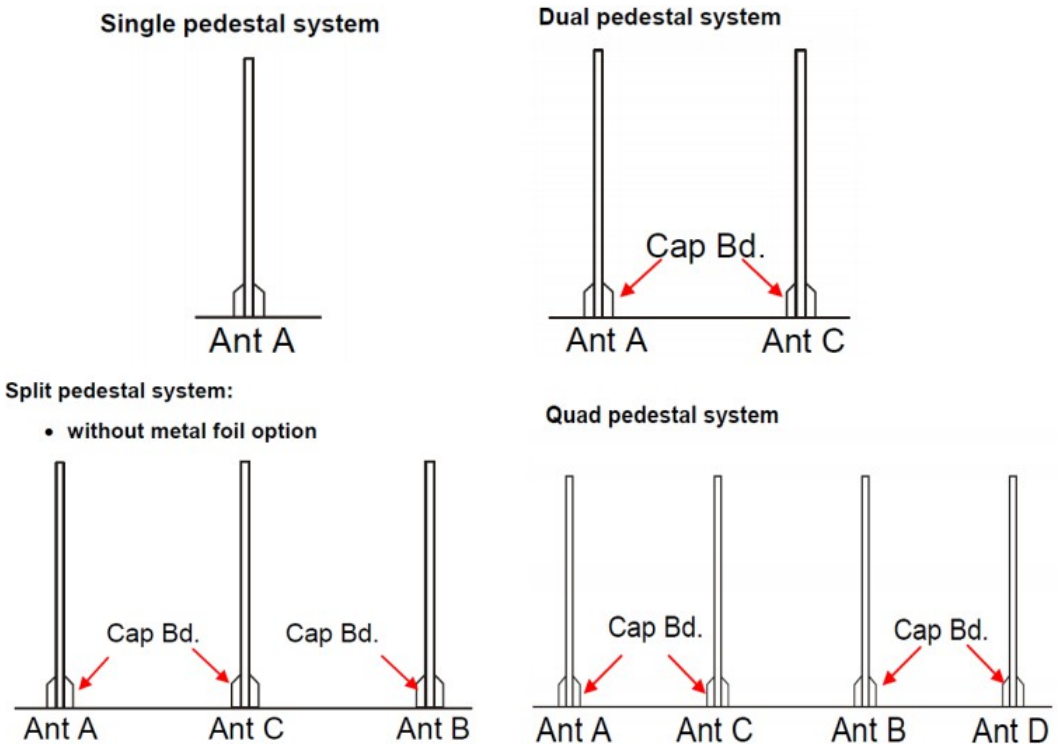


7. 4 通道 AMS-9060 控制器


I. AMS-9060 控制器

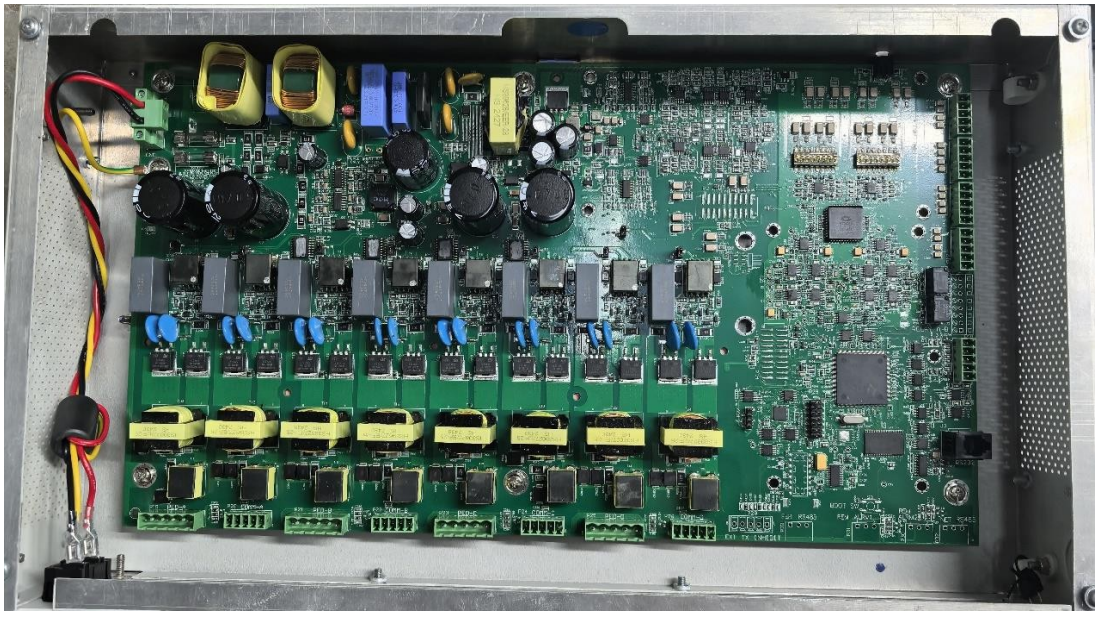


II. 连接天线的通信端口和发射/接收端口位于 AMS-9060 控制器的前面：

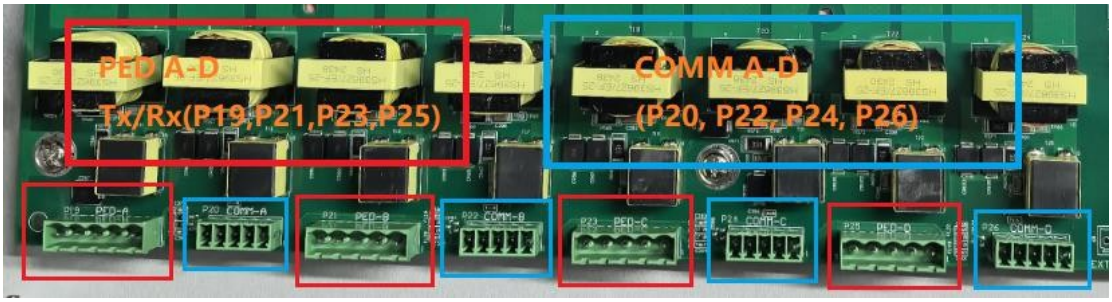


III. 控制器上的 RS-232 端口（J3），用于配置系统：

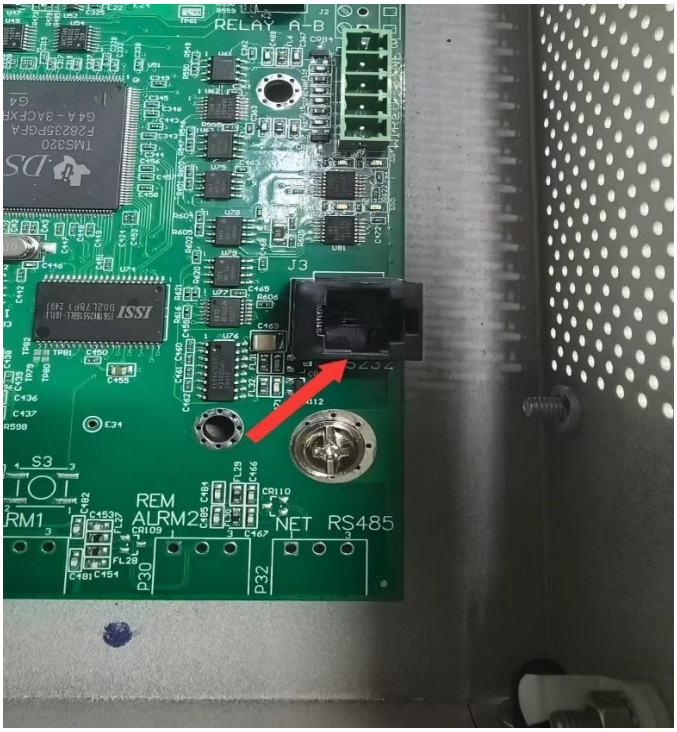

8. 通信板和电容器板：

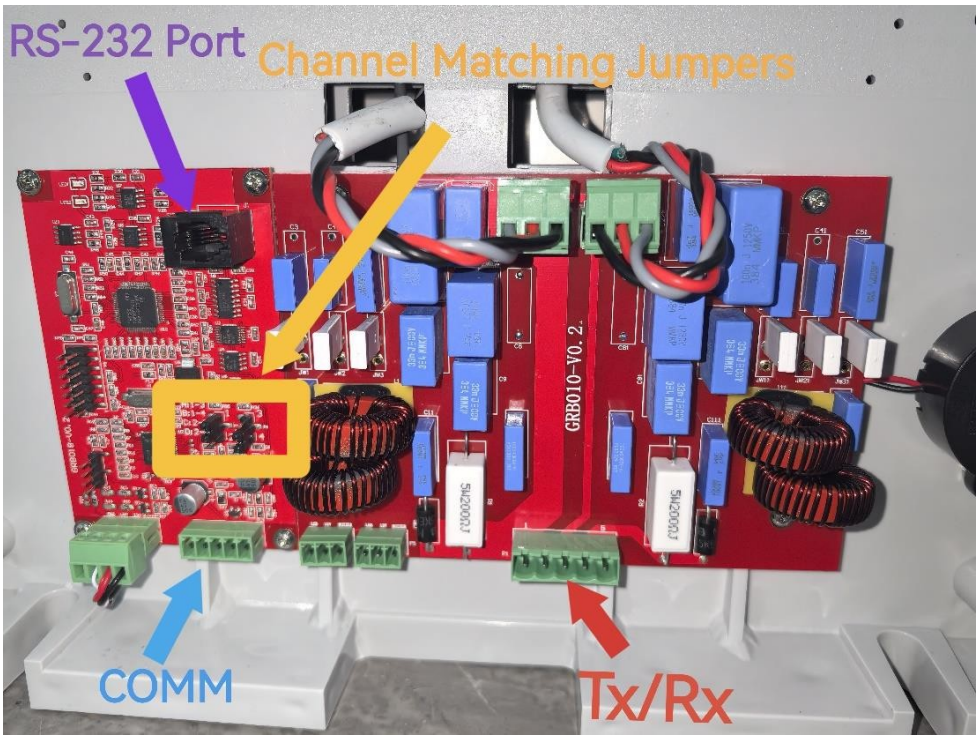

注：通道匹配跳线

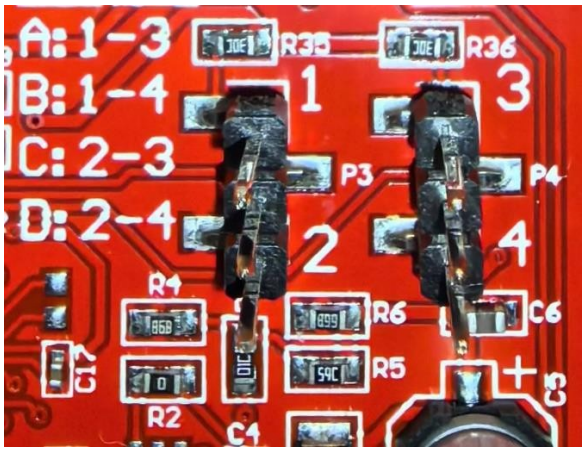

连接器	跳线位置
Tx/Rx A	1-3
Tx/Rx B	1-4
Tx/Rx C	2-3
Tx/Rx D	2-4

接通电源前，跳线位置必须与控制器所连接的通道相对应。