RS4001 说明书



1. **产品外形尺寸：**152*36*2cm

2. **产品外观颜色：**灰色

3. **表面印刷：**根据客户要求

4. **材质：**铝合金

5. **工作电压：**110V-240V

6. **频率：** 8.2MHz

7. **类型：**一发一收天线

8. **一发一收检测距离：**


   1）RF 软标大于 90（cm）

   2）硬标签大于等于 140（cm）

9. **包装方式：**1）包装箱尺寸： 161*42*20(cm)


主板说明书：

3920

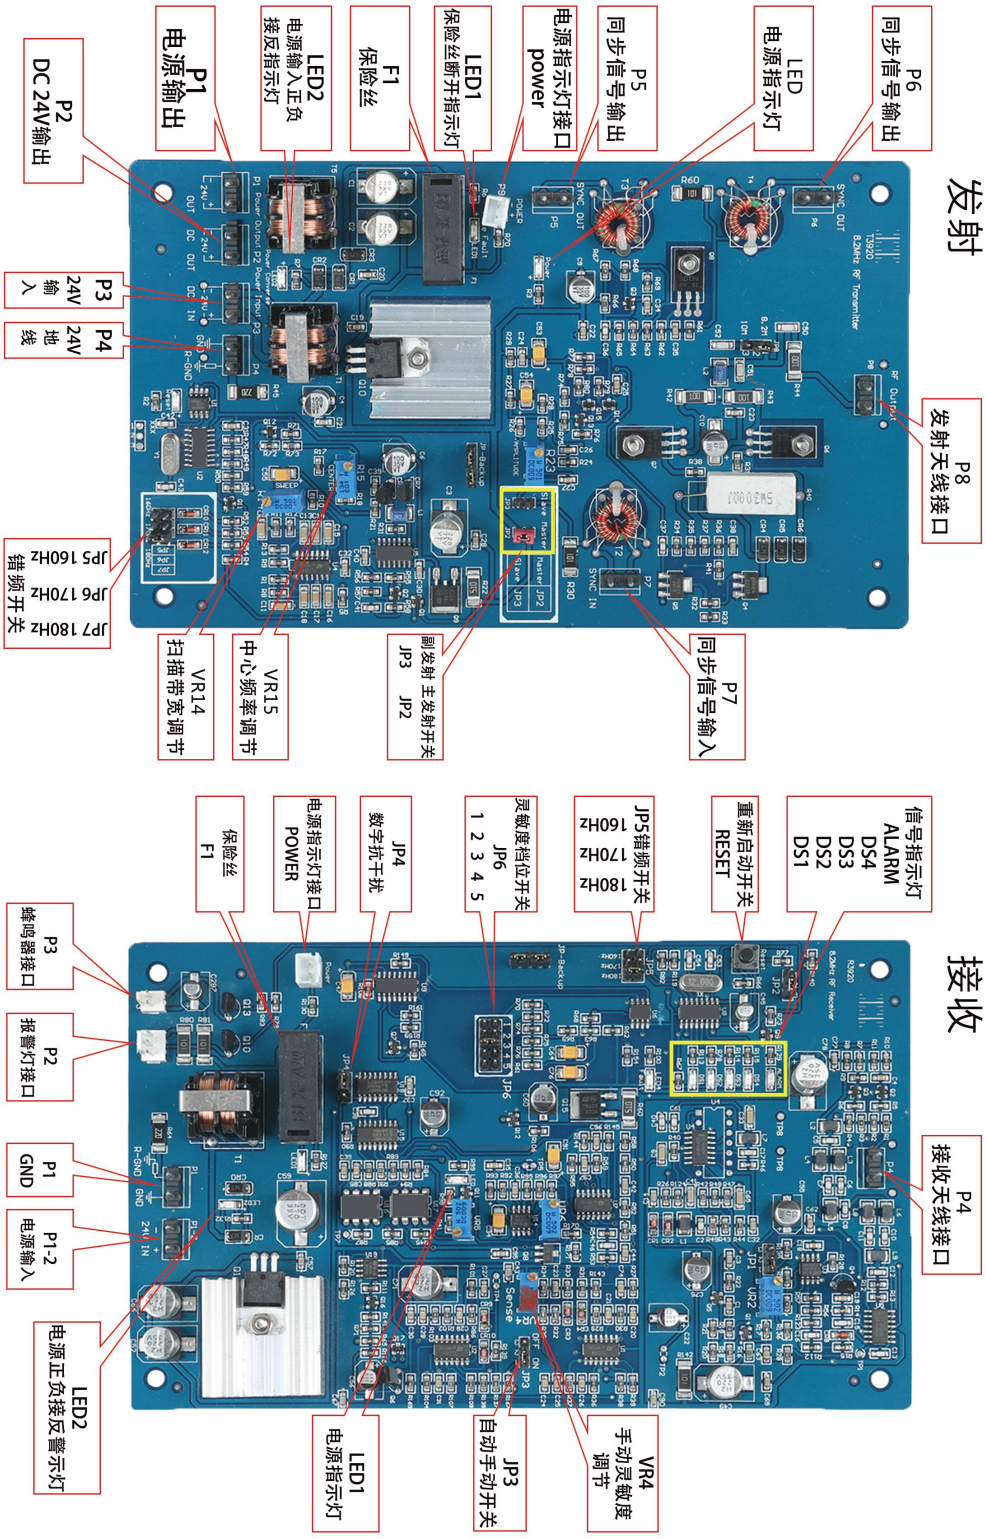
3920数字主板简要说明
发射
P6
同步信号输出
LED
电源指示灯
P5
同步信号输出
电源指示灯接口
power
LED1
保险丝断开指示灯
F1
保险丝
LED2
电源输入正负
接反指示灯
P1
电源输出
P2
DC 24V输出
P3
24V
输入
P4
24V
地
线
P8
发射天线接口
JP5 160HZ
JP6 170HZ
JP7 180HZ
错频开关
VR14
扫描带宽调节
VR15
中心频率调节
副发射 主发射开关
JP3 JP2
P7
同步信号输入
接收
P4
接收天线接口
信号指示灯
ALARM
DS4
DS3
DS2
DS1
重新启动开关
RESET
JP5错频开关
180HZ
170HZ
160HZ
灵敏度档位开关
JP6
1 2 3 4 5
JP4
数字抗干扰
电源指示灯接口
POWER
保险丝
F1
P3
蜂鸣器接口
P2
报警灯接口
P1
GND
P1-2
电源输入
LED2
电源正负接反警示灯
LED1
电源指示灯
JP3
自动手动开关
VR4
手动灵敏度
调节


4900主板说明书

发射

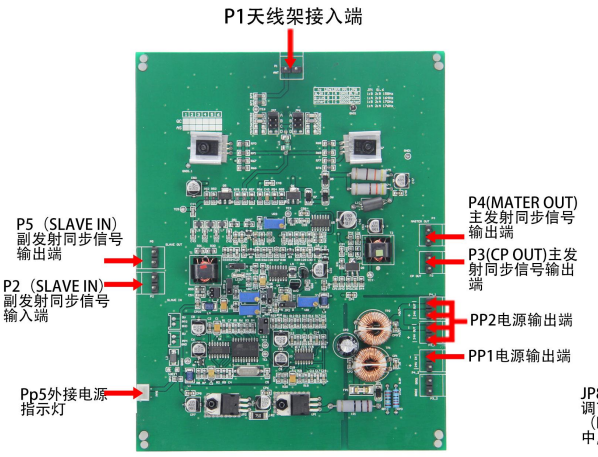


注意：发射板一定要严格按照上图所示正确输入电压，正负极不要接反，不要接错到接地的端口上：（很多客户接到接地端的端口而烧坏线路板

接收

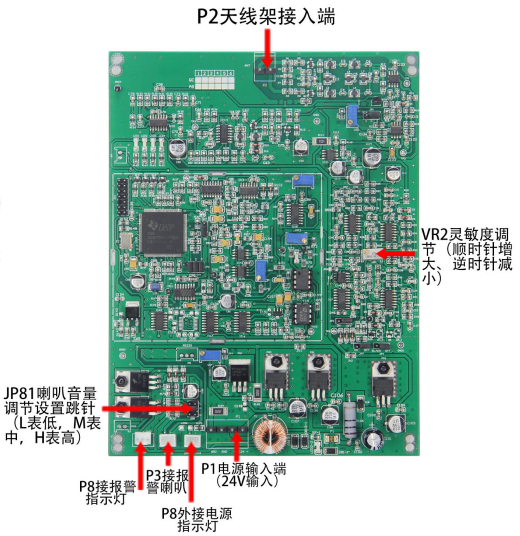


注意：接收板一般是从发射板提供24V直流电，也可以单独供电，一定要确保输出端和输入端正负极一致，不然会烧坏线路板

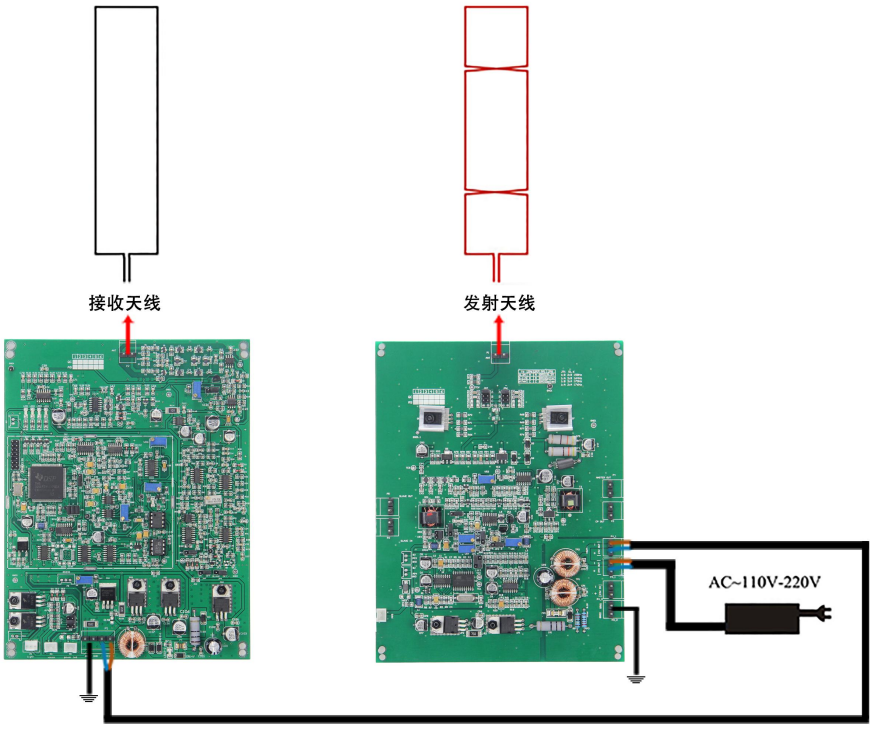

4900主板说明书

*一发两收模式

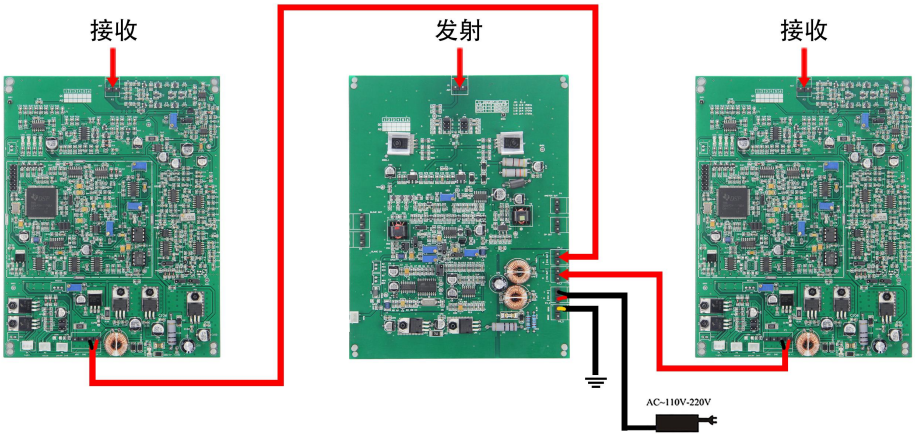

*两发两收模式

注意：两支或两支以上发射，必须发射支是主发射，其余都为副发射

